


MONTERINGSANVISNING

2017-09-01

Utgåva 1

Startsektion bjälklag/ Startseksjon for etasjeskille

Undersektion Bjälklag/ Underseksjon for etasjeskille

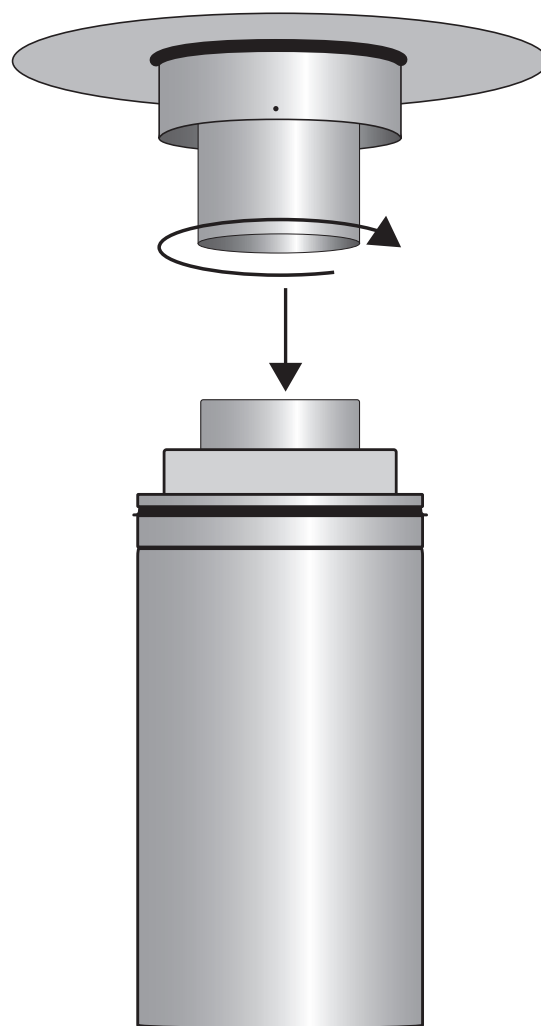

NVI SKORSTEN - ETT SÄKERT VAL!



1

645 (Bygglängd)
260
175
240 (zon för bjälklagsläs)

Angivna mått i mm.

SE - Måtten på startsektionen. I paketet ingår även ett bjälklagsfäste för övermontage.
NO - Målene på startseksjon. I pakken inngår også et bjelkelagsfeste for montering ovenfra.

2

Max 240 mm

SE - Placering av bjälklagsfästet på startsektionen.
NO - Plassering av bjelkelagsfeste på startseksjonen

3

Max 300 mm

SE - Övergången i bjälklaget ska tilläggsisoleras med medföljande nätmatta. Placering enligt bild.
NO - Overgangen i bjelkelaget skal tilleggsisoleres med medfølgende nettmatta. Plassering som bilde.

4

Max längd 8 meter

Max 300 mm

SE - Maximal längd på skorsten från startmodul och uppåt är 8 meter.
NO - Maximal lengde på pipe fra startseksjonen og opp er 8 m.

5


SE - Montera den delade innertaksringen, list samt medföljande kallrassydd.
NO - Monter isolasjonen og dekkringen m/gummilist.

6

SE - Montera det medföljande locket i skorstenstoppen genom att böja till de små lamellerna. Locket MÅSTE avlägsnas i samband med undermodulens montage och före upptändning i kaminen. **NO** - Monter det medfølgende lokket i pipetoppen ved å bøye til de små lamellene. **VIKTIG:** Lokket må fjernes i forbindelse med undermodulens montering, og ferdig montering av pipe og oven, innen man kan fyre opp i ildstedet.

**När tiden är inne för att montera den undre sektionen - fortsatt med följande montage:
Når tiden er inne for å montere underseksjonen fortsett med følgende montering:**


1

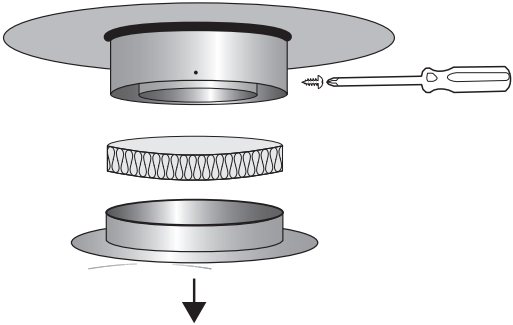

SE - Börja med att skruva bort de skruvar som hållit fast locket i startseksjonen. Avlägsna locket och den isoleringskiva som sitter inuti i locket.


NO - Begynn med å skru av de skruer som holder fast locket i bunn av startseksjonen. Fjern locket og isoleringen som sitter inne i locket

2

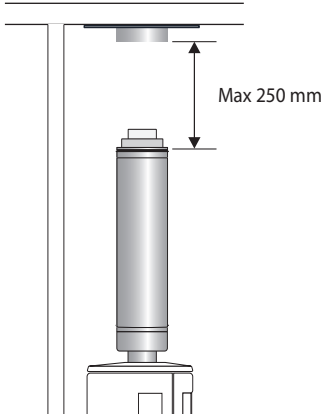

SE - Montera kopplingsstykke og bygg opp moduler från kaminen enligt monteringsanvisningen för skorstenen. Se till att det är ett mellomrum på max 250mm från skorstenen till där startseksjonen börjar. **NO** - Start med å montere startkobling på ildstedet, og bygg oppover fra kaminen som monteringsanvisningen for pipe viser. Se til at det er et mellomrom på max 250 mm fra pipe til der startseksjon for etasjeskille begynner.


3

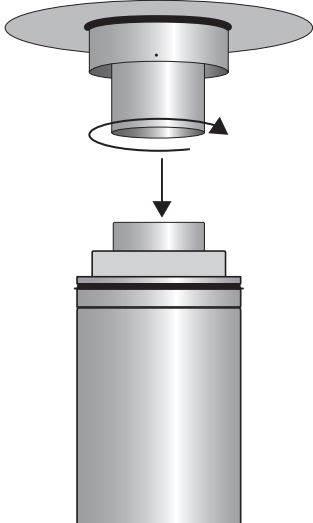

SE - Roter innerøret på startseksjonen og dra ned for å kopla sammen skorstenen. Se till att de båda är ordentligt sammankopplande.


NO - Roter innerrøret på startseksjon etasjeskille og dra ned for å koble det sammen med pipemodulet nedenfor. Se til at begge innerrørene er ordentlig sammenmonterte.

4

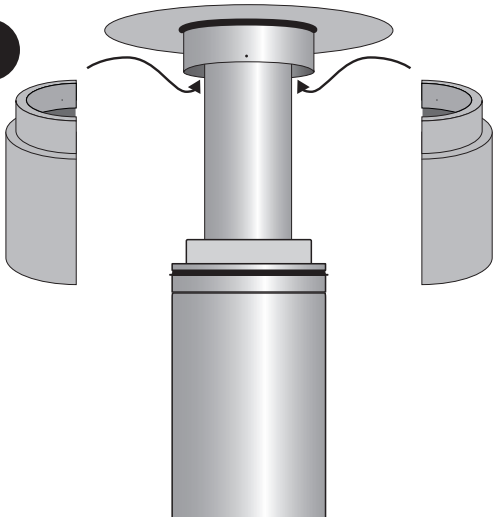

SE - Därefter är det dags for isolering. De medleverade halvorna är optimerade for 250 mm avstand mellom seksjonerna, skulle det vara ett mindre mellomrun får isoleringen kapas i underkant og honan får återskapas. **Viktig!** For Combi montage se till att isoleringen inte hindrar luftflødet. **NO** - Deretter monteres isolasjonen. De vedlagte 2 stk delte isolasjonstykkene er beregnet for max 250 mm avstand mellom modulene. Er mellomrommet mindre kapper man disse på riktig lengde. Kappingen må skje i underkant av isolasjonen, og man må skjære ut slik at man for samme utfresing som original. **VIKTIG!** For ventilert pipe er det viktig å passe på at isoleringen ikke hindrer luftgjennomstrømningen.


5

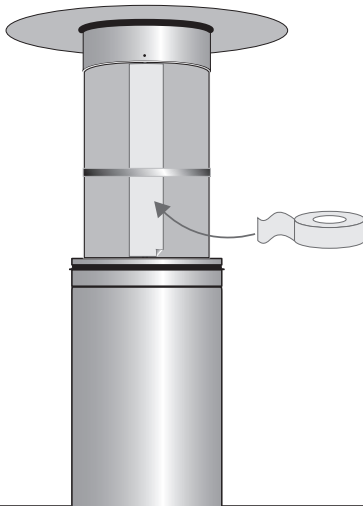

SE - Fäst isolering med de medföljande metallbuntbanden som skarvas hop. Tejpa sedan de långsgående skarvarna.

NO - Fest isoleringen med det medföljande metallstrammebåndet. Tape så de långsgående skjötene med medföljande tape.


6

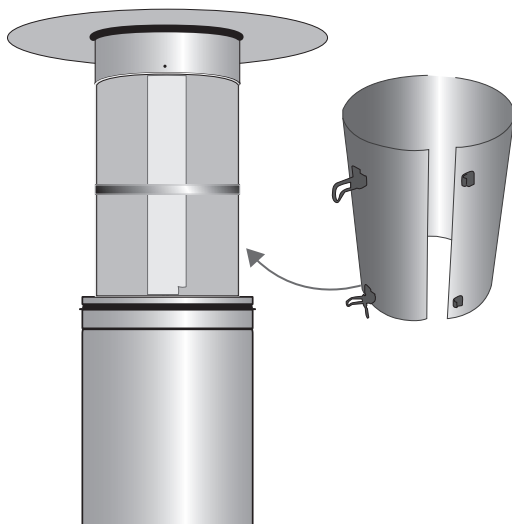

SE - Montera sedan svepet som är vändbart för att kunna optimera montaget. Se till att svepet tätar runt hela montaget.

NO - Monter så bekledningsrøret som er vendbart for å kunne optimere monteringen. Pass på at bekledningsrøret tetter godt rundt hele modulet.

7

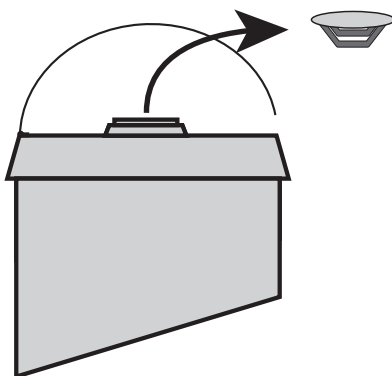

VIKTIGT!!!

SE - Avsluta med att avlägsna locket i skorstenstoppen.

NO - Avslutt med å fjerne lokket på toppen av pipa.

NVI SKORSTEN - ETT SÄKERT VAL!

